

BASICS

간단 사용설명서

목차

기본 구성품 안내	02
노트북 켜기	06
윈도우 초기 세팅 방법	07
터치패드 사용 방법	11
블루투스 연결 방법	15
단축키, 핫키 알아보기	17
Wi-Fi 연결 방법	20
컴퓨터 끄기	21
베이직스 플러스케어 안내	22
주의사항	23
결함 판정 기준	26
소비자 피해 보상 안내	27
제품 정보	28

기본 구성품 안내




제품 박스를 열면 제품 설명서와 함께


- ① **노트북 본품** : 베이직북의 주요 본체로, 화면, 키보드, 트랙패드가 포함되어 있습니다.
- ② **키보드 스킨** : 키보드(자판)를 보호하고 글자 입력하는 소리를 줄여주는 역할을 합니다.
- ③ **어댑터** : 노트북 충전이 필요할 때, 노트북의 좌측 전원 포트와 연결해 사용합니다.

베이직북 자세히 보기

노트북 측면에는 용도에 맞춰 기기와 연결할 수 있는 포트가 있습니다.

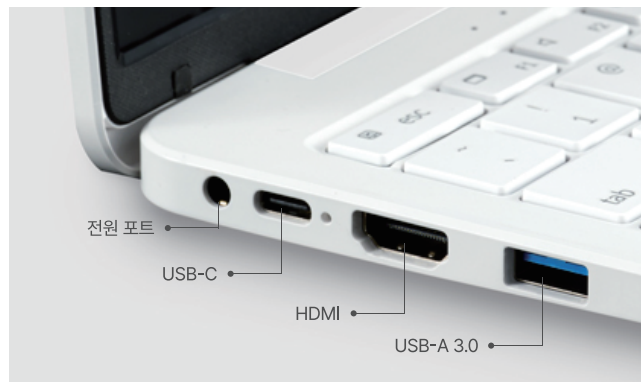

- ① **USB-A 3.0 포트** : 빠른 속도를 지원하는 USB 포트로, USB(외부 저장 장치)를 연결할 수 있습니다.
- ② **전원 포트** : 노트북 충전 시 어댑터를 연결하는 포트입니다. 어댑터의 둥근 끝을 왼쪽의 이 포트에 꽂으면 충전이 시작됩니다.
- ③ **HDMI** : 노트북과 외부 기기(TV, 모니터 등)를 연결할 때 사용하는 HDMI를 꽂는 포트입니다.
- ④ **USB-C** : USB-A와는 다른 형태의 C타입 포트로, C타입 USB나 충전기를 연결할 수 있습니다.

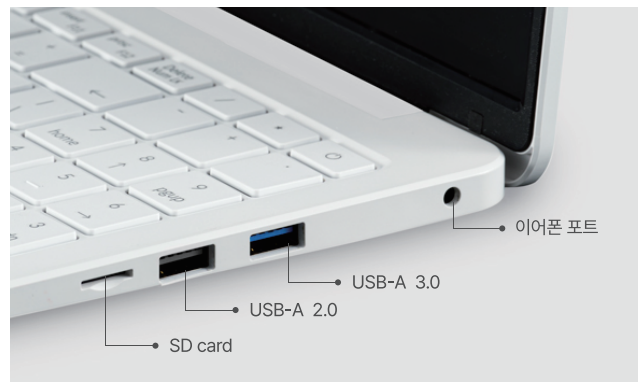

- ① **이어폰 포트** : 유선 이어폰이나 헤드셋을 연결하는 3.5mm 오디오 포트입니다. 음성 출력과 일부 제품은 마이크 입력도 지원합니다.
- ② **USB-A 3.0 포트** : 빠른 데이터 전송을 지원하는 USB 포트로, USB 메모리, 외장 하드 등 다양한 저장장치를 연결할 수 있습니다.
- ③ **USB-A 2.0 포트** : 기본적인 USB 장치 연결을 지원하는 포트입니다. 키보드, 마우스 등 저속 장치 연결에 적합합니다.
- ④ **SD 카드 슬롯** : 카메라, 드론 등에서 사용하는 SD 메모리 카드를 직접 삽입해 파일을 읽거나 저장할 수 있는 슬롯입니다.

노트북 켜기



- ① **LED** : 왼쪽부터 순서대로 전원, Caps lock, Num lock 의 작동 여부를 확인할 수 있습니다.
- ② **키보드(자판)** : 글자를 입력하고, 단축키나 핫키를 활용해 필요한 기능을 사용할 수 있습니다.
- ③ **터치패드** : 마우스처럼 작동하는 판으로, 마우스가 없을 때 사용하기 좋고 별도의 연결이 필요하지 않습니다.

* 터치패드가 잠겨있을 경우 상단 세번째 LED에 불빛이 들어옵니다. 터치패드 사용 방법, 키보드의 단축키 및 핫키 기능은 11p, 17p-19p에서 자세히 확인할 수 있습니다.



- ① 노트북을 켜기 전 왼쪽 전원 포트에 배터리를 충전해주세요.
- ② 충전 후 노트북을 열어주세요.
- ③ 전원 버튼을 2~3초간 누르면 전원이 켜집니다.
전원 LED에 불빛이 들어오면 버튼을 놓아주세요.

* 노트북을 구입하신 뒤 처음 사용하는 경우에는 반드시 어댑터를 꽂고 배터리를 충분히 충전한 후 사용해주세요.

윈도우 초기 설정

* 노트북을 처음 켜올 때 가장 먼저 프로그램을 실행하는 배경이 될 운영체제를 설치해야 합니다. 베이직북은 Microsoft의 운영체제인 윈도우(Windows)를 설치하면 됩니다.

Microsoft 계정이 있다면 로그인하여 바로 이용할 수 있습니다.


계정이 없다면, **Microsoft에서 새 계정을 생성한** 후 로그인해주세요.

로그인 후 윈도우 세팅을 완료할 수 있습니다.


로컬 계정 생성이 필요한 경우, 설정 과정에서 어려움이 발생하지 않도록 베이직스 1:1 상담 채널로 문의해주시면 안내드리겠습니다.

설정 방법

① 국가 또는 지역 선택하기 창에서 '한국'을 선택해요.

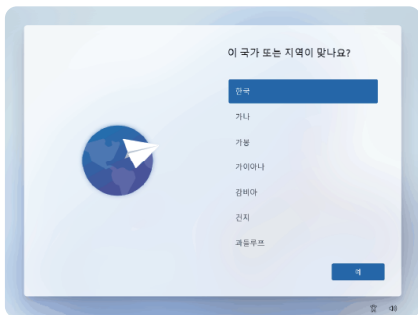

② 키보드 입력 방법 창에서 'Microsoft 입력기'를 선택해요.

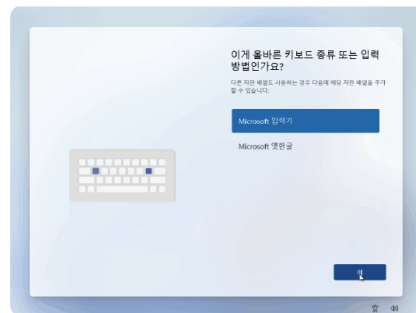

③ 두 번째 키보드 레이아웃을 추가할까요? 창에서 '건너뛰기'를 선택해요.



- ④ 네트워크에 연결 창에서 주로 사용하는 와이파이(인터넷)를 선택해 연결해요.




- ⑤ 보유하고 있는 Microsoft 계정으로 로그인해요.




* Microsoft 계정이 없다면 이 단계에서 [계정을 만드세요]를 선택해 계정을 생성해주세요.

- ⑥ PIN(노트북 켤 때 입력하는 비밀번호)을 설정해요.

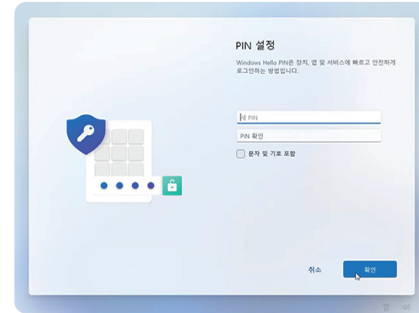

- ⑤ 이후 설정 내용은 상황에 맞춰 자유롭게 예, 혹은 아니오를 선택해주세요.

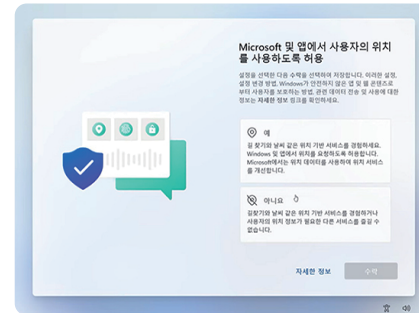

터치패드 기능 안내

터치패드(트랙패드)를 이용하여 마우스처럼 커서를 이동하거나, 항목을 선택할 수 있습니다.

* 터치패드는 손가락을 이용하여 조작해주세요. 다른 도구를 이용할 경우 인식이 되지 않을 수 있습니다.

* 본 사용 설명서의 이미지는 실제 제품과 다를 수 있으며, 터치패드의 모양은 모델에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.

① 기본 기능


• 터치패드 잠그기

Fn 키를 누른 상태로 ESC 키를 누르세요. 터치패드를 잠그거나 잠금해제 할 수 있습니다.
터치패드가 잠겨있을 경우 세번째 LED에 불빛이 들어옵니다.




• 이동

커서를 이동하려면, 터치패드에서 손가락을 원하는 방향으로 움직이세요.

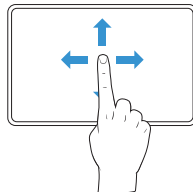


• 클릭

터치패드를 빠르게 한 번 터치하거나, 터치패드 왼쪽 하단을 클릭해주세요.

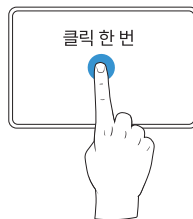

또는

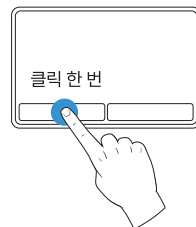

• 더블클릭

터치패드를 빠르게 두 번 터치하거나, 터치패드 왼쪽 하단을 두 번 클릭해주세요.




또는




② 마우스 오른쪽 버튼 기능

마우스 오른쪽 버튼에 해당하는 기능입니다. 터치패드의 오른쪽 하단을 클릭해주세요.

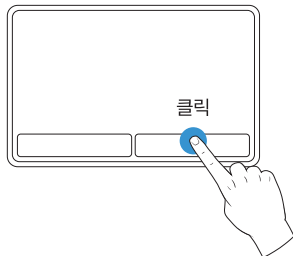

• 드래그 (끌기)



아이콘이나 어플 등을 원하는 위치로 옮길 수 있습니다.
왼쪽 하단을 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어 이동해주세요.

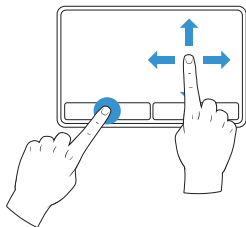

③ 제스처 기능



• 스크롤

원하는 방향으로 이동하려면, 두 손가락으로 동시에 터치패드를 터치한 후 상하좌우 등 원하는 방향으로 드래그 해주세요.

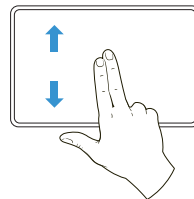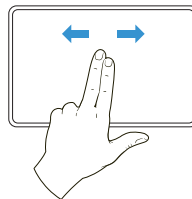

• 확대/축소

이미지나 텍스트를 축소/확대합니다. 터치패드에 두 손가락을 대고 서로 가깝게 모으거나 멀리 벌리세요.

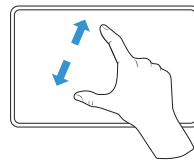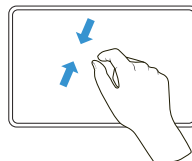


블루투스 연결 방법


무선 마우스, 무선 이어폰과 같은 무선 장치는 기본적으로 블루투스(Bluetooth) 연결을 해야 원활하게 사용할 수 있습니다.

블루투스 장치 등록

- ① 사용할 무선 장치의 전원을 켜 둔 상태에서 설정 (단축키 윈도우 + I) - [Bluetooth 및 장치] - [장치 추가]를 클릭합니다.

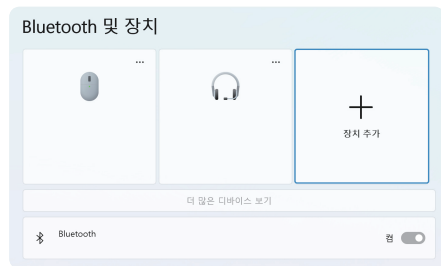


- ② [Bluetooth]를 클릭하면 연결 가능한 블루투스 무선 장치를 확인할 수 있고, 연결을 원하는 장치를 클릭하면 연결이 완료됩니다.

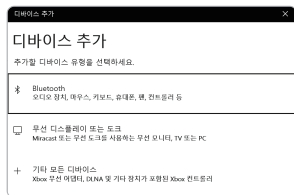

블루투스 수동 연결

블루투스 장치를 등록해두면 이후엔 자동으로 연결해 사용할 수 있습니다. 다만, 바로 연결되지 않는다면 아래의 방법으로 연결하면 됩니다.

- ① 화면 우하단을 클릭하면 켜지는 설정 창에서 블루투스 아이콘을 클릭하면 등록해둔 무선 장치를 선택해 연결합니다.

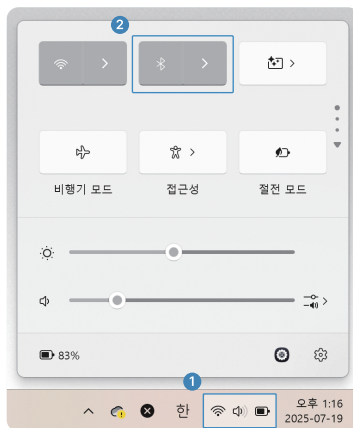

* 무선 마우스, 이어폰 등은 건전지나 충전이 필요합니다.
만약 장치를 연결해도 작동되지 않는다면 배터리를 확인해주세요.

주요 키의 기능 알아보기

* 제품의 모델, 운영체제에 따라 다를 수 있습니다.

키	기능
PrtSc	노트북 화면을 그대로 사진으로 저장할 수 있고, [파일 탐색기] - [사진] - [스크린샷]에서 확인할 수 있습니다.
Delete	입력한 글자를 삭제할 수 있습니다.
Tab ⇄	글자 입력 위치를 다음 칸으로 이동합니다.
Capslock	Capslock을 누르면 영어 대문자만 입력됩니다. 한 번 더 눌러서 Capslock을 끄면 소문자만 입력할 수 있어요.
Shift	한글 겹자음-겹모음, 영어 대문자를 입력할 때 사용합니다. ex. 'ㄱ'을 입력하려면 Shift를 누른 상태에서 ㄱ을 누르면 됩니다.
← Backspace	입력한 글자를 삭제할 수 있습니다.
↵ Enter	글자를 입력하다가 줄 바꿈을 할 수 있습니다.
Home	글자 입력 위치를 줄의 처음으로 이동시킬 수 있습니다.
End	글자 입력 위치를 줄의 끝으로 이동시킬 수 있습니다.
PgUp / PgDn	화면을 올릴 때 / 내릴 때 사용합니다.
Alt / Ctrl	다른 키와 조합하여 사용하는 키로, '단축키'로 자주 사용합니다.
Fn	주로 노트북 설정을 위해 다른 키와 조합하여 '핫키'로 사용합니다.

키	기능
 (윈도우)	시작 메뉴를 열 수 있고, 다른 키와 조합하여 자주 사용합니다.
NumLock	Fn + NumLock 을 동시에 눌러 사용할 수 있습니다. NumLock을 꺼두면 우측의 숫자키를 눌렀을 때 방향을 선택할 수 있고, 켜두면 숫자를 입력할 수 있습니다.
 코파일럿	Microsoft에서 만든 AI 프로그램을 바로 실행할 수 있습니다.

단축키의 기능 알아보기

* 두 개의 키를 연달아 눌러 원하는 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.

키	기능	키	기능
Ctrl + a	전체 선택	Alt + F4	창 닫기
Ctrl + c	복사	Alt + Tab	창 전환
Ctrl + v	붙여넣기	 + i	설정 열기
Ctrl + x	잘라내기	 + l	잠금
Ctrl + f	찾기	 + .	이모지 입력
Ctrl + s	저장	자음 +  Alt	특수문자 입력 다+오른쪽 Alt: 기본 기호 (★ ◡ ◢ ◣) 라+오른쪽 Alt: 단위 기호 (W °C cm²) 디+오른쪽 Alt: 연산 기호 (± ≠ ∴)
Ctrl + z	실행 취소 (되돌리기)		

핫 키의 기능 알아보기

* 이미지 및 사용할 수 있는 기능은 제품의 모델, 운영체제에 따라 다를 수 있습니다.


키/아이콘	기능
ESC 	트랙패드 ON/OFF: 트랙패드 잠금을 설정할 수 있습니다.
F1 	LCD화면을 켜거나 끕니다.
F2 	음소거: 음소거 기능을 실행하거나 해제합니다.
F3 	소리 크기 조절: 소리를 작게하거나 크게 하도록 조절합니다.
F4 	
F6 	화면 밝기 조절: 화면을 어둡게 하거나 밝게 하도록 조절합니다.
F7 	
F8 	영상을 되감거나 빠르게 돌릴 수 있습니다.
F9 	
F10 pause	프로그램 명령의 동작을 일시적으로 중지시킬 때 사용합니다.
F11 insert	글자와 글자 사이에 새로운 글자를 넣거나 빈칸을 넣을 때 사용합니다.
F12 prtsc	화면캡쳐(스크린샷)을 할 수 있습니다.

WIFI 연결 방법

* 인터넷에 접속하려면 WIFI(와이파이)가 연결되어 있어야 합니다.


* WIFI는 연결할 수 있는 거리가 한정되어 있어 WIFI 공유기와 거리가 멀어질 경우 연결이 끊길 수 있습니다.

- ① 화면 우하단을 클릭하면 커지는 설정 창에서 WIFI 아이콘을 클릭합니다.
- ② 연결하고 싶은 WIFI를 클릭한 후 비밀번호를 입력하면 WIFI가 연결됩니다.

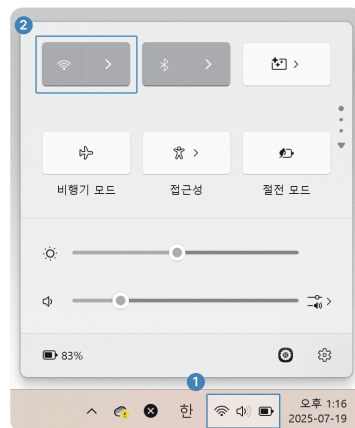

노트북 끄기

* 전원을 끄지 않고 노트북을 덮으면 절전모드로 전환되며, 이는 노트북이 느려지는 원인이 될 수 있으니 사용 후에는 반드시 종료해주시길 바랍니다.

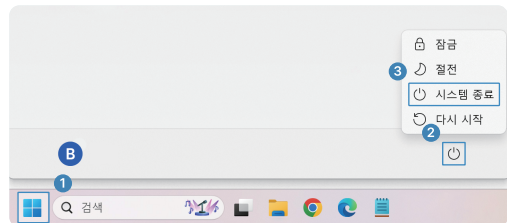

- ① 노트북 화면 속 ■ 윈도우 버튼(시작 메뉴)을 클릭합니다.
- ② ⏻ 전원 버튼 - [시스템 종료] 클릭 시 노트북이 종료됩니다.

베이직스 플러스케어 안내

컴퓨터 이용 중 문제가 발생하였을 경우 아래 가이드를 통해 빠른 해결이 가능합니다.

① FAQ 자주 묻는 질문

노트북을 사용하는데 어려움이 있으신가요?
자주 묻는 질문을 자세히 설명해드릴게요.



② 1:1 상담 카카오톡 상담하기

베이직스 제품 전문가의 도움이 필요하신가요?
카카오톡 플러스 친구 '베이직스'를 검색해주세요.
노트북 사용 중에 발생할 수 있는 장애와 문의를
1:1 채팅과 원격 서비스로 해결해드려요.



③ A/S 접수 A/S 신청하기

상담으로 해결하지 못하셨나요?
A/S가 필요한 경우 서비스센터 방문 없이 자택 또는
회사에서 간편하게 A/S 서비스를 신청할 수 있습니다.



주의사항

* 하기 사용을 위반할 경우 심각한 상해를 일으킬 수 있으니 반드시 확인해주세요.

① 사용관련

- 정품 충전기를 사용하여 주세요.
- 화기에 가까이하는 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓지 마세요.
- 습한 환경에서 사용하거나 보관 시 고장이 발생할 수 있습니다.
- 본체 위에는 액체가 담긴 물체를 놓아두지 마세요.
- 고온에 제품이 노출될 경우 변형 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
- 권장 온도 및 습도(10~35C, 20~80%)내에서 사용하세요.
- 전기장판과 같은 뜨거운 곳(여름철 자동차 내부/찜질방 등)에서 사용하지 마세요.
- 제품으로 얼굴 중요 부위를 찌를 경우 부상을 입을 수 있으니 사용에 어려움이 있는 아이들은 성인과 함께 사용해주세요.
- 노트북 커넥터나 포트 연결구에 지정된 장치만 연결해주세요.
- 고주파의 영향을 받는 병원/의료기기 근처에서 제품을 사용하지 마세요.
- 위험한 작업 중에 노트북을 조작하거나 화면을 보지 마세요.
- 노트북 이동 시 어댑터 및 연결 중인 선을 모두 제거한 후 이동해주세요.
- 노트북 전원이 완전하게 종료되었는지 확인 후 LCD 패널을 닫아주세요.
- 노트북 폐기 시 국가와 지역에 조건을 확인 후 폐기해주세요.
- 본 제품을 사람의 무릎이나 신체 부위에 올려 놓고 사용하지 마세요.
- 침대, 이불, 베개 등 통풍이 제한되는 환경에서 사용을 삼가시고 통풍구가 막히지 않도록 평평하고 단단한 곳에서 사용하시기 바랍니다.

② 업그레이드 관련

베이지스에서 승인하고 인정한 정품 부품을 사용해주세요.

- 직접 분해/개조로 인해 발생하는 문제는 당사에서 책임지기 어렵습니다.
- 정품으로 등록되지 않은 불법적인 파일/프로그램 등을 설치하여 사용 시 고장 위험이 있습니다.

② 노트북 외관 관련

다음과 같은 경우 제품에 파손이 있을 수 있습니다.

- 디스플레이만 잡고 이동 시 파손될 수 있습니다.
- LCD를 닦을 때는 부드러운 천에 컴퓨터 전용 세제를 묻혀 가볍게 닦아주세요. 세제 닦을 경우 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 파손된 경우 상해를 입지 않도록 주의해주세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리거나 노트북에 충격을 주지 마세요.
- 노트북 위에 물건을 올려두거나 키보드에 물건을 올려둔 후 패널을 닫을 경우 파손될 수 있습니다.

④ 데이터 손실 방지 관련

다음과 같은 경우 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 데이터 손실에 대해선 당사에서 책임지기 어려우며, 중요 데이터는 정기적으로 백업해주세요.
- USB 또는 SD카드 연결 시 정상적으로 연결 해제하지 않고 제거할 경우 데이터가 손실 될 수 있습니다.
- 바이러스 감염 등의 이유로 데이터가 손실될 수 있습니다.
- SSD 손상으로 인한 피해를 최소화하기 위해 주기적으로 백업을 해주세요.

⑤ 배터리 관련

사용 중 제품에 변형, 부풀음 등이 확인되거나, 평소보다 과도한 발열, 냄새, 연기 등이 발생할 경우 즉시 사용을 중단하고 전원 및 충전기를 분리하신 후 베이직스 서비스 센터로 문의하세요.

- 장기간 보관 시 50% 정도만 충전하여 보관해주세요.
- 배터리를 완전하게 충전하거나, 방전하여 사용/보관 시 수명이 감소할 수 있습니다.
- 배터리를 사용하지 않아도 내부에 충전 잔량이 자연적으로 감소합니다.
- 배터리는 소모품으로 사용함에 따라 수명이 줄어들 수 있습니다.

* 제품은 주기적으로 관리가 필요하며, 장기간 사용하지 않을 경우에도 과방전으로 인해 수명이 감소할 수 있습니다.

- 배터리의 충전온도는 0°C-60°C입니다.
- 배터리 과온도 충전을 방지하기 위해 주변온도 60°C에서는 충전이 자동 차단됩니다. 고온 충전 시 안전을 확보하고 배터리 사양 준수 및 제품 안전성을 보장하기 위해 안전 설계가 적용되었습니다.

결함 판정 기준

각 증상별로 결함이 판정되는 기준은 아래와 같습니다.

• 배터리

제품이 완충(100%) 된 상태에서 화면 밝기를 50%로 설정한 뒤 유튜브 및 동영상 시청 시 2시간 이내에 배터리가 모두 소진될 경우

• 발열

베이직북의 경우 CPU 사양에 따라 상이하나 제품 온도가 100~105°C (인텔 공식 홈페이지 확인) 이상일 경우

• 디스플레이

불량화소/화이트 닷 3개 이상 또는 블랙 닷 5개 이상이 확인되는 경우

블랙 닷(데드픽셀)	화소가 죽어 화면을 출력하지 못하고 검게 표시되는 증상
화이트 닷(핫 픽셀)	화소가 계속 활성화되어 하얗게 고정되는 증상
불량 화소 (스틱 픽셀)	화소를 이루는 3색(빨/초/파) 중 1~2개가 작동하지 않아 다른 색으로 보이는 증상

일반적인 사용 환경의 조명 조건(방에 형광등이 켜진 상태)에서 빛샘 현상이 육안으로 확인 가능한 경우

• 팬소음

1분간 팬 소음 측정 시, 평균 75dB 이상의 소음이 발생하는 경우

소비자 피해 보상 안내 (보증기간 이내 보상내역)

보증 기간 내 정상적 사용 중 발생한 성능 및 기능 고장	보상조건
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	신품으로 교환 또는 환불
구입 후 30일 이내에 중요한 서비스가 필요한 경우	
동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	
여러 부위의 고장으로 총 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	
수리가 불가능할 때	무상 수리
보증 기간 내 하자 발생 시 (단, 취급 부주의 또는 임의의 수리 개조로 발생한 하자는 제외)	
제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생한 경우	유상 수리
제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우	
관계자 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생한 경우	
사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환한 경우	
천재지변(화재, 낙뢰, 가스, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우	

* 노트북 메인보드는 OEM 제조사의 정책에 따라 1년 보증이 적용됩니다.

제품 정보

모델명	BB1624FW-S
모델출시일	25년 12월
CPU	Intel® Processor N-series (N95)
GPU	Intel® UHD Graphics
RAM	4GB / 8GB / 16GB
DISPLAY	40.6cm(16.1인치), 1920*1200 IPS
SSD	128GB / 256GB / 512GB
통신장치	Wifi : WIFI 802.11 ac/a/b/g/n, BT : 5.0
OS	Windows 11 Home
스피커/카메라	출력 8Ω/1W 2개, 전면카메라 2MP
포트	USB 3.2 3개, USB-C 1개, HDMI 1개
헤드폰/DC잭	♻ 3.5mm standard / DC jack
메모리카드 소켓	TF Card (MicroSD)
전압/소비전력	12V 3A / 100~240V
배터리 용량	7000mAh 7.6 V
색상	white
크기	360 × 246 × 22 mm
무게	1.78kg


 기가재명(모델명) 노트북 베이직북16(BB1624FW-S) 인증번호 R-R-s2m-BB1624FW-S, R-R-FNL-6221C-PUC
 상호명 베이직스 주식회사 제조연월 별도표기 제조사/제조국가 Shenzhen NST Industry and Trade Co., LTD / 중국
 연간소비전력량(TEC값):15,4kWh, 슬립모드 소비전력: 0.97W, 오프모드 소비전력: 0.54W

*이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.